

jura[®]



ENA 4 (EA/SA/INTA)
Instruksjonsbok

sv

no

da


fi


Ditt ENA 4


1	Betjeningselementer	32
2	For din sikkerhet	34
	Se instruksjonsboken	34
	Riktig bruk	34
	Innskrenkning av brukerkretsen	34
	Bruk utført av barn	35
	Omgang med skader	35
	Unngå skader	35
	Fare for elektrisk støt	36
	Fare for forbrenning, skålding og personskader	37
3	Klargjøring og oppstart	37
	Oppstilling av maskinen	37
	Fylle bønnebeholderen	37
	Fastsette vannhardhet	38
	Første oppstart	38
4	Tilberedning	40
	Espresso og kaffe	40
	To espresso og to kaffe	40
	Tilpasse vannmengden permanent til koppstørrelsen	41
	Stille inn kvernen	41
	Malt kaffe	42
5	Daglig drift	43
	Koble apparatet inn og ut	43
	Fylle vanntanken	43
	Pleietiltak	43
6	Varige innstillinger i programmeringsmodus	44
	Automatisk utkobling	44
	Stille inn vannhardhet	45
7	Pleie	46
	Sette inn / skifte filter	46
	Maskinen rengjøres	47
	Maskinen avkalkes	48
	Rengjøre bønnebeholderen	49
	Avkalke vanntanken	49

8 Meldinger i displayet	50
9 Rette feil	51
10 Transport og miljøvennlig kassering	52
Transport / tømme systemet	52
Kassering	52
11 Tekniske data	53
12 Indeks	54
13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger	56



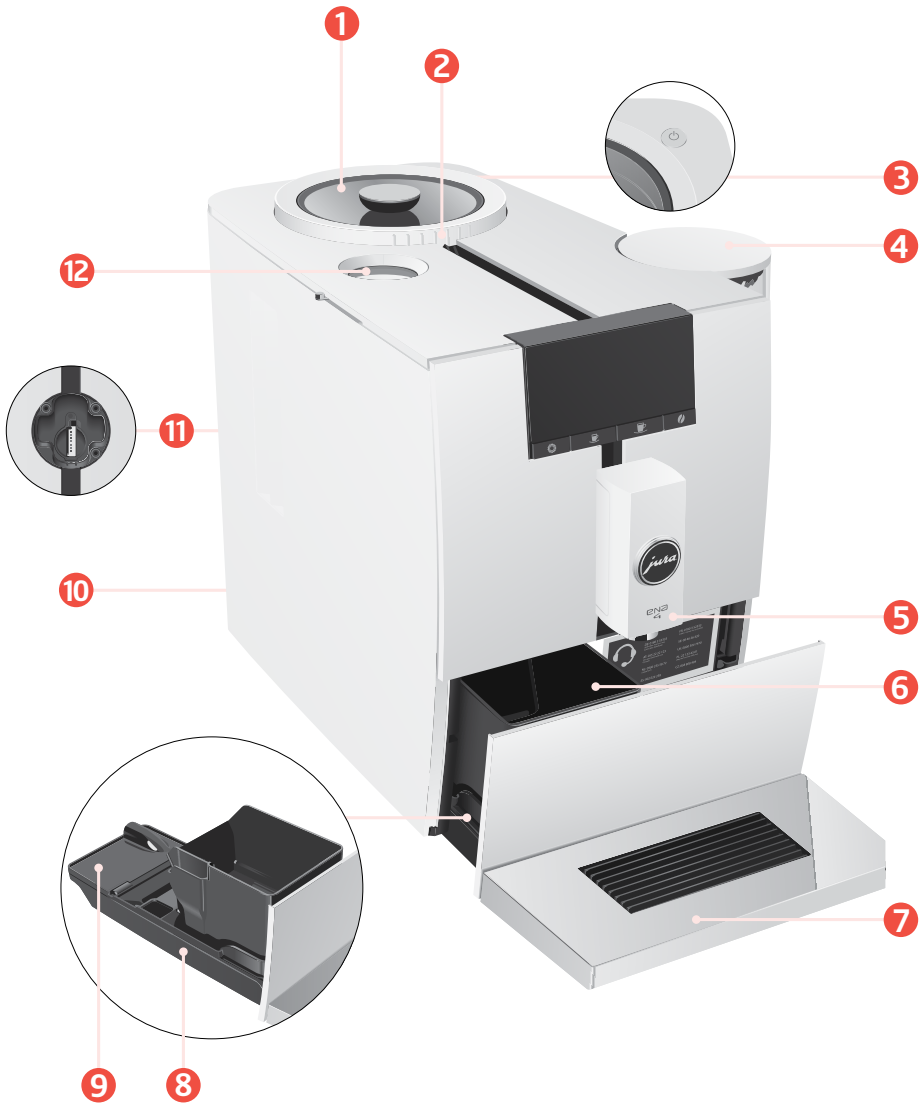



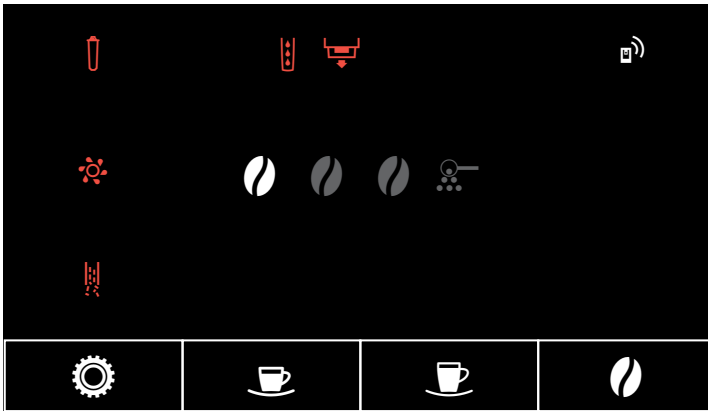





1 Bedieningselementer



- 1 Bønnebeholder med aromadeksel
- 2 Dreiering for innstilling av malegrad
- 3 På/av-tast 
- 4 Vanntank (med deksel)
- 5 Høydejusterbart kaffeutløp
- 6 Kaffegrutbeholder
- 7 Kopplattform
- 8 Restvannsskål
- 9 Innsats for restvannsskål
- 10 Nettkabel (på apparatets bakside)
- 11 Servicegrensesnitt for valgfri JURA WiFi Connect og JURA Smart Connect
- 12 Pulversjakt for malt kaffe
- 13 Påfyllingstrakt for malt kaffe
- 14 Doseringsskje for malt kaffe



Symboldisplay og taster

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------|
|  | Tast programmeringsmodus |  | Symbol for filter |
|  | Espresso-tast |  | Symbol for vanntank |
|  | Kaffetast |  | Symbol restvannsskål |
|  | Tast kaffearoma |  | Symbol WiFi |
|  | Symbol for avkalking |  | Symbol kaffearoma |
|  | Symbol for rengjøring |  | Symbol for malt kaffe |



2 For din sikkerhet

Se instruksjonsboken Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignorerer instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

⚠ ADVARSEL Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare.

⚠ FORSIKTIG Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader.

FORSIKTIG Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader.

Riktig bruk

Apparatet er tenkt for privat husbruk. Det skal bare brukes til å tilberede kaffe. All annen bruk anses som feil bruk.

Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Smart / Smart mini eller en JURA Smart Connect / JURA WiFi Connect opprettes det trådløse forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «Tekniske data».


Bruk utført av barn

Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:

- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.

Omgang med skader


Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.

- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømmettet. Slå av ENA din med på/av-tasten . Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- Skift ut en skadet **nettkabel som kan** med en original nettkabel fra JURA. Uegnede nettkabler kan føre til følgeskader.
- **Reparasjoner på apparatet og fastkoblede nettkabler** skal utelukkende utføres på autoriserte JURA serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan føre til følgeskader.


Unngå skader

Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk ENA din og nettkabelen i nærheten av varme overflater.
- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.

- Beskytt ENA din mot vær og vind og direkte sollys.
- Koble ENA din kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av apparatet.
- Koble ENA din direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten  og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade ENA din.

Fare for elektrisk støt **Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:**


- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- ENA din og nettkabelen må aldri dyppes i vann.
- ENA din og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av ENA din med på/av-tasten  før rengjøringsarbeider. Tørk ENA alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. ENA din skal ikke rengjøres med vannstråle.
- ENA din egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.

Fare for forbrenning, skålding og personskader

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- ENA din kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.

3 Klargjøring og oppstart

Oppstilling av maskinen

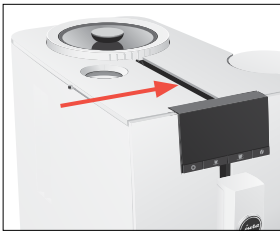

Når ENA settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Sett ENA din på en vannrett flate som tåler vann.
- Velg plassen for ENA din slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespartene ikke dekkes til.

Fylle bønnebeholderen

Bønnebeholderen har et aromadeksel. Dermed bevares kaffebønnenes aroma lenger.


FORSIKTIG

Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.

- ▶ Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Fjern smuss eller fremmedlegemer som eventuelt finnes i bønnebeholderen.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

3 Klargjøring og oppstart

Fastsette vannhardhet

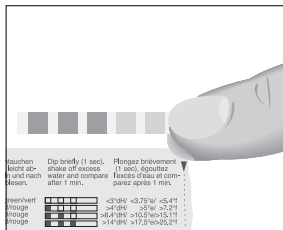

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først. Bruk da Aquadur®-testpinnen som inngår i leveringsomfanget.

- ▶ Hold testpinnen 1 sekund under rennende vann. Rist av vannet.
- ▶ Vent i ca. 1 minutt.
- ▶ Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

Første oppstart

⚠ ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.


- ▶ En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG




Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.






Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.


- ▶ Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- ▶ Trykk på/av-tasten .

i Antallet lysende symboler viser **trinnet for vannhardhet:**


1–7 °dH () , 8–15 °dH () , 16–23 °dH () og 24–30 °dH ().

i Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fastsette vannhardhet»).

- ▶ Trykk tasten / for å stille inn vannhardheten.
- ▶ Trykk tasten  for å bekrefte innstillingen. Symbolene  og  vises.
- ▶ Ta ut vanntanken.

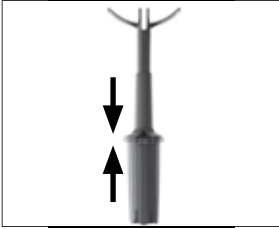


- ▶ Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen opppe på filterpatronen CLARIS Smart mini.

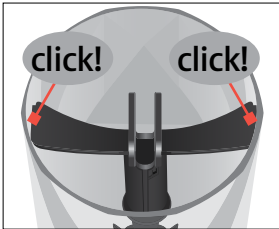

- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.

i Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

Det kommer vann ut av kaffeutløpet, filteret blir skylt.
Symbolet  vises.



- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Din ENA er nå driftsklar.

4 Tilberedning

Grunnleggende om tilberedning:

Mål	Fremgangsmåte
Velg kaffearoma	Trykk på tasten ☉ 1x for «mild», 2x for «normal» og 3x for «sterk» før tilberedningen (din ENA husker det siste valget for neste tilberedning)
Avbryt tilberedning	Trykk på en tilfeldig tast

- i** Alle kaffespesialiteter av kaffebønner kan hentes ut med JURA-appen (J.O.E.®).
- i** Dersom ENA din ikke brukes på 5 minutter, blir symboldisplayet mørkt. ENA er likevel driftsklar.

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme – og dermed smak – fra drikken. Vi anbefaler derfor at kopperne forvarmes. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

Espresso og kaffe



Eksempel: Kaffe

- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk tasten ☉. Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

To espresso og to kaffe



Eksempel: To espresso

- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk **2x** på tasten ☉.
- i** Det gjennomføres **to traktinger** etter hverandre. Skift koppen før den andre traktingen.
- i** For tilberedning av to kopper kaffe trykker du **2x** på tasten ☉.

Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i koppen.


Tilpasse vannmengden permanent til koppstørrelsen



Du kan tilpasse vannmengden for alle kaffespesialiteter til koppstørrelsen på en enkel og varig måte. Du stiller inn mengden én gang som i eksemplet nedenfor. Da vil alle videre tilberedninger komme ut i denne mengden.

En permanent tilpasning av vannmengden etter koppstørrelsen for alle kaffespesialiteter følger dette mønsteret.

Eksempel: Slik innstilles vannmengden for en kaffe **varig**.

- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk på tasten  i **ca. 2 sekunder**.
Kaffen fylles i koppen.
- ▶ Trykk en tilfeldig tast så snart det er nok kaffe i koppen. Tilberedningen stopper. Den innstilte vannmengden for en kaffe er lagret permanent.

i Denne innstillingen kan endres når som helst ved at prosessen gjentas.

Stille inn kvernen

FORSIKTIG

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrad.


Hvis malegraden stilles inn når kverna ikke er i bruk, kan det oppstå skader på dreieringen for innstilling av malegrad.

- ▶ Malegraden må bare justeres når kverna går.


i Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

Dreiering for innstilling av malegrad

- 1: **Grov** innstilling av malegraden
- 2: **Fin** innstilling av malegraden

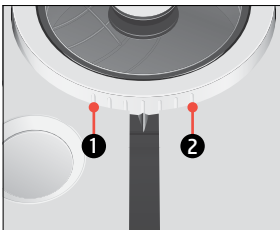

Eksempel: Slik endres malegraden **under** tilberedning av en espresso.

- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk på tasten .
- ▶ Sett dreieringen for innstilling av malegrad i ønsket posisjon **mens** kvernen går.

Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

Malt kaffe


Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.



Grunnleggende om malt kaffe:


- Det må aldri fylles mer enn én strøken doserings-skje med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt for lite malt kaffe, blinker symbolet ☕ og ENA din avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter ENA din prosessen og er driftsklar igjen.

Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.

Eksempel: Slik tilberedes en espresso med malt kaffe.

- ▶ Sett en espressokopp under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk på tasten  til symbolet ☕ i symboldisplayet lyser.
- ▶ Åpne pulversjakten for malt kaffe.

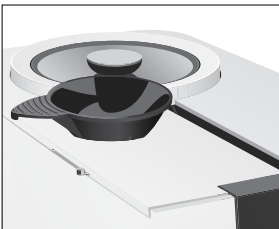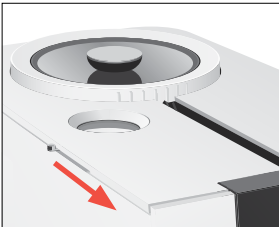

- ▶ Sett inn påfyllingstrakten for malt kaffe.
 - ▶ Fyll en strøken doserings-skje malt kaffe i påfyllingstrakten.
 - ▶ Ta ut påfyllingstrakten og lukk dekselet for pulversjakten.
 - ▶ Trykk på tasten .
- Den forhåndsinnstilte vannmengden for espresso fylles i koppen.

5 Daglig drift

Koble apparatet inn og ut



▶ Sett et kar under kaffeutløpet.

▶ Trykk på/av-tasten .

i Når systemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.

Systemet blir skylt. ENA din er slått på el. av.

Fylle vanntanken

Daglig pleie av apparatet og hygienisk omgang med kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.


▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Pleietiltak

Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av ENA din. Utfør følgende tiltak:

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (restvannsskålen og kaffegrutbeholderen kan vaskes i oppvaskmaskin, men dette gjelder ikke for innsatsen for restvannsskålen)	x		Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren.
Skyll vanntanken	x		–
Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber)	x		–
Rengjør de innvendige veggene i vanntanken med en børste		x	–
Rengjør over- og undersiden av kopplattformen		x	–





6 Varige innstillinger i programmeringsmodus












I programmeringsmodus gjør du innstillinger for utkoblingstid og vannhardhet. Trykk tasten  for å gå til programmeringsmodus.

Automatisk utkobling

Med automatisk utkobling av ENA din kan du spare strøm. ENA din kobler seg automatisk ut etter siste aktivitet på apparatet etter innstilt tid.

Antall lysende symboler viser den innstilte utkoblingstiden:

Utkoblingstid	Visning på symboldisplayet
30 minutter	
1 time	
2 timer	
4 timer	





- ▶ Trykk tasten .
Symbolet  lyser.
- ▶ Trykk på tasten  flere ganger til symbolet  lyser.
- ▶ Trykk på tasten  for å gå til programpunktet.
- ▶ Trykk på tasten / for å endre innstillingen for utkoblingstid.
- ▶ Trykk på tasten  for å bekrefte innstillingen.
 - i** Innstillingen må bekreftes innen 20 sekunder.
- Symbolene  blinker 3x i rask rekkefølge.
- ▶ Trykk på tasten  for å gå ut av programmeringsmodus.
 - i** Automatisk utkobling kan også stilles inn via JURA-appen (J.O.E.[®]).











Stille inn vannhardhet

Jo hardere vannet er, desto oftere må ENA din avkalkes. Derfor er det viktig å stille inn riktig vannhardhet.

Vannhardheten ble allerede stilt inn ved første oppstart. Denne innstillingen kan når som helst endres.

Antall lysende symboler viser det innstilte trinnet for vannhardhet:

Vannhardhet	Visning på symboldisplayet
1-7 °dH	
8-15 °dH	
16-23 °dH	
24-30 °dH	

- ▶ Trykk tasten .
 - Symbolene  lyser.
- ▶ Trykk på tasten  flere ganger til symbolet  lyser.
- ▶ Trykk på tasten  for å gå til programpunktet.
- ▶ Trykk på tasten / for å endre innstillingen for vannhardhet.
- ▶ Trykk på tasten  for å bekrefte innstillingen.
 - i** Innstillingen må bekreftes innen 20 sekunder.
 - Symbolene  blinker 3x i rask rekkefølge.
- ▶ Trykk på tasten  for å gå ut av programmeringsmodus.

7 Pleie

ENA din har følgende integrerte pleieprogrammer:

- Maskinen rengjøres (☞)
- Maskinen avkalkes (☞)

i Utfør pleieprogrammene når du blir bedt om det.




Sette inn / skifte filter

Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger ENA din et filterskift.

- i** ENA din trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart / Smart mini.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart / Smart mini kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: ENA din er driftsklar. Symbolet for filter ☞ lyser (dersom du setter inn et filter).

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Ta den brukte filterpatronen ut av vanntanken.

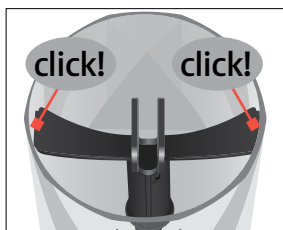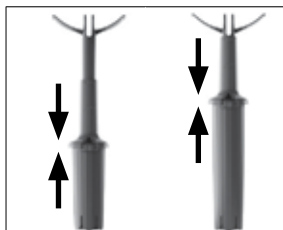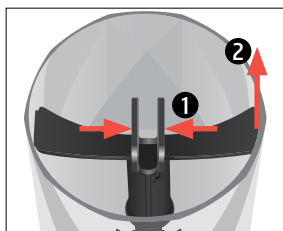

- ▶ Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart / Smart mini filterpatron.
- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Apparatet registrerer automatisk at du har satt inn eller skiftet ut filterpatronen. Filteret skylles. Symbolet ☞ tennes.
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Maskinen rengjøres

Etter 160 tilberedninger eller din 80 innkoblingskylinger krever ENA din en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- ❗ Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- ❗ Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- ❗ JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Symbolet  lyser.

- ▶ Trykk på tasten  i **ca. 2 sekunder**.


Symbolet  tennes.

- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.

- ▶ Trykk tasten .

Symbolene  lyser, det kommer vann ut av kaffeutløpet.


Prosessen avbrytes, symbolet  lyser.


- ▶ Åpne pulversjakten for malt kaffe.



- ▶ Legg en JURA rengjøringstablett i pulversjakten.

- ▶ Lukk pulversjakten.

- ▶ Trykk tasten .

Symbolene  lyser, det kommer vann ut av kaffeutløpet flere ganger.

Prosessen stopper automatisk.

Symbolet for kaffegrutbeholder  tennes.

- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Symbolene  blinker 3x i rask rekkefølge.

Maskinen avkalkes

ENA din forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- ❗ Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart / Smart mini, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ FORSIKTIG Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.

- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
- ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.


- ▶ Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.

- ▶ Sprut må fjernes omgående.

- ❗ Avkalkingsprogrammet varer ca. 45 minutter.

- ❗ JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.


Forutsetning: Symbolet  lyser.

- ▶ Trykk på tasten  i **ca. 2 sekunder**.


Symbolet  tennes.


- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.





Symbolet  blinker.

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
- ▶ Trykk tasten .

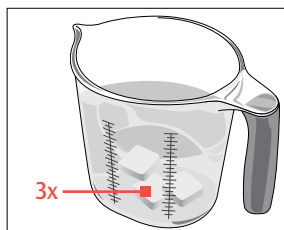Det kommer vann ut av kaffeutløpet flere ganger.


Prosessen avbrytes, symbolet  tennes.



- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Symbolet  tennes.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- ▶ Trykk tasten .
- Avkalkingen fortsetter.
Symbolet  tennes.
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Symbolene  blinker 3x i rask rekkefølge.
- i** Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.


- ▶ Trykk på/av-tasten  for å slå av ENA.
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Avkalke vanntanken



Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart / Smart mini filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart / Smart mini filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

8 Meldinger i displayet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
Symbolet  lyser.	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	► Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift – Fulle vanntanken»).
Symbolet  lyser.	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	► Tøm kaffegrutbeholderen og restvannskålen (se kapittel 5 «Daglig drift – Pleietiltak»).
Symbolet  blinker.	Kaffegrutbeholderen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. / Restvannskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	► Sett inn restvannskålen.
Symbolet  lyser.	ENA din krever rengjøring.	► Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen rengjøres»).
Symbolet  lyser.	ENA din krever avkalking.	► Gjennomfør avkalkingen (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalles»).
Symbolet  lyser.	Filterpatronenes virkning er slutt.	► Skift ut CLARIS Smart / Smart mini filterpatron (se kapittel 7 «Pleie – Sette inn / skifte filter»).
Symbol  lyser selv om det ikke er satt inn et filter.	Det ble ikke satt inn en filterpatron CLARIS Smart / Smart mini i vanntanken etter at avkalkingsprogrammet ble avsluttet.	► Sett inn en filterpatron CLARIS Smart / Smart mini i vanntanken.
Symbolene  blinker etter at kaffebønnene er malt.	Bønnebeholderen er tom. Tilberedning er ikke mulig.	► Fyll bønnebeholderen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fulle bønnebeholderen»).
Symbolet  blinker.	Det ble fylt for lite malt kaffe. ENA din avbryter prosessen.	► Start tilberedningen på nytt.
Det første og tredje symbolet  lyser vekselvis.	Systemet må fylles med vann. Tilberedning er ikke mulig.	► Trykk på tasten  for å fylle systemet.

9 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen er for finmalt og tetter systemet.	► Innstill kvernen grovere (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen»).
	Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen.	Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe.	► Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden finere (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen»).
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	► Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
Symbolet  eller symbolet  lyser, og flere symboler blinker.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker. ENA kobler ut automatisk.	► Varm opp apparatet ved romtemperatur.

i Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

10 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til ENA din. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte ENA din mot frost under transport, må systemet tømmes.

Forutsetning: ENA din er driftsklar.

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk på tastene ☕ og ☕ samtidig.
- ▶ Trykk tasten ⚙️.

Symbolene 🚰 🚰 blinker, det strømmer vann ut av kaffeutløpet til systemet er tomt.

ENA din er slått av.



Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttets. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

11 Tekniske data

Spenning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Samsvarsmerke	CE
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank (uten filter)	1,1 l
Volum bønnebeholder	125 g
Volum kaffegrutbeholder	ca. 10 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,2 m
Vekt	ca. 8,4 kg
Mål (B × H × D)	27,1 × 32,3 × 44,5 cm
Filterpatron CLARIS Smart / Smart mini (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Smart Connect (Bluetooth-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA type	761

12 Indeks

A

- Adresser 56
- Apparat
 - Oppstilling 37
- Aromadeksel
 - Bønnebeholder med aromadeksel 33
- Automatisk utkobling 44
- Avkalke
 - Maskin 48
 - Vanntank 49

B

- Barn 35
- Bluetooth 53
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromadeksel 33
 - Fylle 37
 - Rengjøre 49
- Brukerkrets 34

D

- Display
 - Symboldisplay 33
- Display, meldinger 50
- Dobbelt produkt 40
- Doseringsskje til malt kaffe 33

E

- Espresso 40
 - To espresso 40
- EU-samsvarserklæring 56

F

- Feil
 - Rette feil 51
- Filter
 - Sette inn 46
 - Skifte 46
- Filterpatron CLARIS Smart mini
 - Sette inn 46
 - Skifte 46
- Første oppstart 38
- Fylle
 - Bønnebeholder 37
 - Vanntank 43

H

- Hotline 56
- Høydejusterbart kaffeutløp 33

I

- Innsats for restvannsskål 33
- Innstillinger
 - Varige innstillinger i programmeringsmodus 44

J

- JURA
 - Kontakter 56

K

- Kaffe 40
 - To kaffe 40
- Kaffegrutbeholder 33
- Kaffeutløp
 - Høydejusterbart kaffeutløp 33
- Kassering 52
- Koble inn 43
- Koble ut 43
- Kontakter 56
- Kopplattform 33
- Kundeservice 56

M

- Malegrad
 - Dreiering for innstilling av malegrad 33, 41
 - Stille inn kvernen 41
- Malt kaffe 42
 - Doseringsskje til malt kaffe 33
 - Pulversjakt for malt kaffe 33
- Maskin
 - Avkalke 48
 - Rengjøre 47
- Meldinger i displayet 50

N

- Nettkabel 33

O

- Oppstart, første 38
- Oppstilling
 - Oppstilling av maskinen 37

P

- Påfyllingstrakt
 - Påfyllingstrakt for malt kaffe 33
- Pleie 46
- Pleietiltak 43
- Problemer
 - Rette feil 51
- Programmeringsmodus 44
 - Automatisk utkobling 44
 - Stille inn vannhardhet 45
- Pulverkaffe
 - Malt kaffe 22
- Pulversjakt
 - Pulversjakt for malt kaffe 33

R

- Rengjøre
 - Bønnebeholder 49
 - Maskin 47
- Restvannsskål 33
 - Innsats 33
- Rette feil 51
- RFID 53
- Riktig bruk 34

S

- Samsvarserklæring 56
- Servicegrensesnitt 33
- Sikkerhetsinformasjon 34
- Skader
 - Omgang med skader 35
 - Unngå skader 35
- Smart Connect 33
- Strømtilkobling
 - Tekniske data 53
- Symbol
 - Avkalking 33
 - Filter 33
 - Kaffearoma 33
 - Malt kaffe 33
 - Rengjøring 33
 - Restvannsskål 33
 - Vanntank 33
 - WiFi 33
- Symbolbeskrivelse 34

- Symboldisplay 33
- Symbol WiFi 33

T

- Tast 33
 - Espresso-tast 33
 - Kaffetast 33
 - På/av-tast 33
 - Tast kaffearoma 33
 - Tast programmeringsmodus 33
- Tekniske data 53
- Telefon 56
- Tilberedning 40
 - Espresso 40
 - Kaffe 40
 - Malt kaffe 42
 - To espresso 40
 - To kaffe 40
 - To kaffespesialiteter 40
- Tilpasse vannmengden permanent til koppstørrelsen 41
- Tømme systemet 52
- To produkter 40
- Trådløs forbindelse 38, 46, 53
- Transport 52

U

- Utkobling
 - Automatisk utkobling 44

V

- Vannhardhet
 - Fastsette vannhardhet 38
 - Stille inn vannhardhet 45
- Vanntank 33
 - Avkalke 49
 - Fylle 43
- Varige innstillinger i programmeringsmodus 44

W

- WiFi 53
- WiFi Connect 33

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Flere kontaktdata for ditt land finnes online på **jura.com**.
- i** Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på **jura.com/service**.
- i** Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene på **jura.com**.

Direktiver Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklæring for ENA din finner du på **jura.com/conformity**.

Tekniske endringer Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i ENA din kan avvike.